


Erstehilfe SL35


CONTROL PANEL

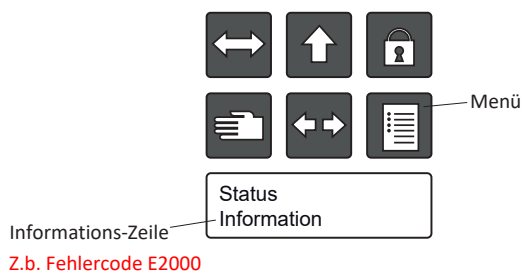


1. Homepage



2. Menü auswählen **R** Symbol Reinit

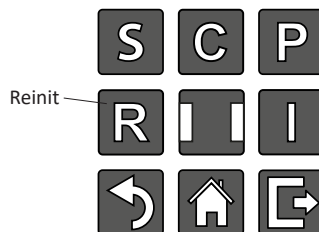

3. Reboot oder Teach durchführen

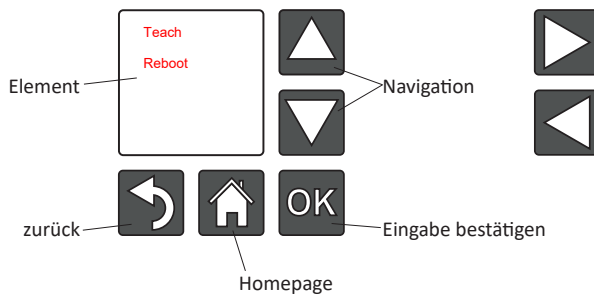

Reboot (Neustart der Steuerung)

Teach (löst Teach-Vorgang aus)

Als Erstes immer einen Reboot durchführen im Normalfall hilft das schon.



Automatischer Betrieb. Die Anlage ist nicht verriegelt muss eingestellt sein.