



05/2019



HANDBUCH

DE CITY-E-SCOOTER



CITY-E-SCOOTER

TANNENWEG 7A, 04451 BORSODRF

HANDBUCH

1. EINSTIEG	2
2. AUSSTATTUNG TEILZEICHNUNG	3
3. ANZEIGE & SYMBOLE	4-5
4. BEDIENUNGSANLEITUN	6
5. SICHERE FAHRSPERIFIKATION	7
6. INSTANDHALTUNG	8
7. SICHERHEIT & ANPASSUNG	9
8. Technische Daten	10



CITY-E-SCOOTER

TANNENWEG 7A, 04451 BORSODRF

HANDBUCH

Vielen Dank, dass Sie sich für unser elektrisches Motorrad City-e-Scooter HL 3.0 entschieden haben.

Lesen Sie das Handbuch es kann Ihnen helfen.

- A. Um die grundlegende Bedienung zu meistern, wenn Sie mit dem elektrischen Motorrad fahren.
- B. Ein sicheres und angenehmes Fahrerlebnis zu erlangen, indem Sie sich mit den Prinzipien des sicheren Fahrens vertraut machen und die Fahranweisungen befolgen
- C. Um den Aufbau und die Zusammensetzung von Elektromotorrädern und allgemeinen Wartungsverfahren zu verstehen




CITY-E-SCOOTER

TANNENWEG 7A, 04451 BORSODORF

2. AUSSTATTUNG TEILZEICHNUNG

1. Display für Geschwindigkeit
Akkuleistung
2. Fronstscheinwerfer
3. Hupe
4. Batterie
5. Rücklicht
6. Elektromotor
7. Steuerelektronik
8. Blinker
9. Sicherung
10. Schloss

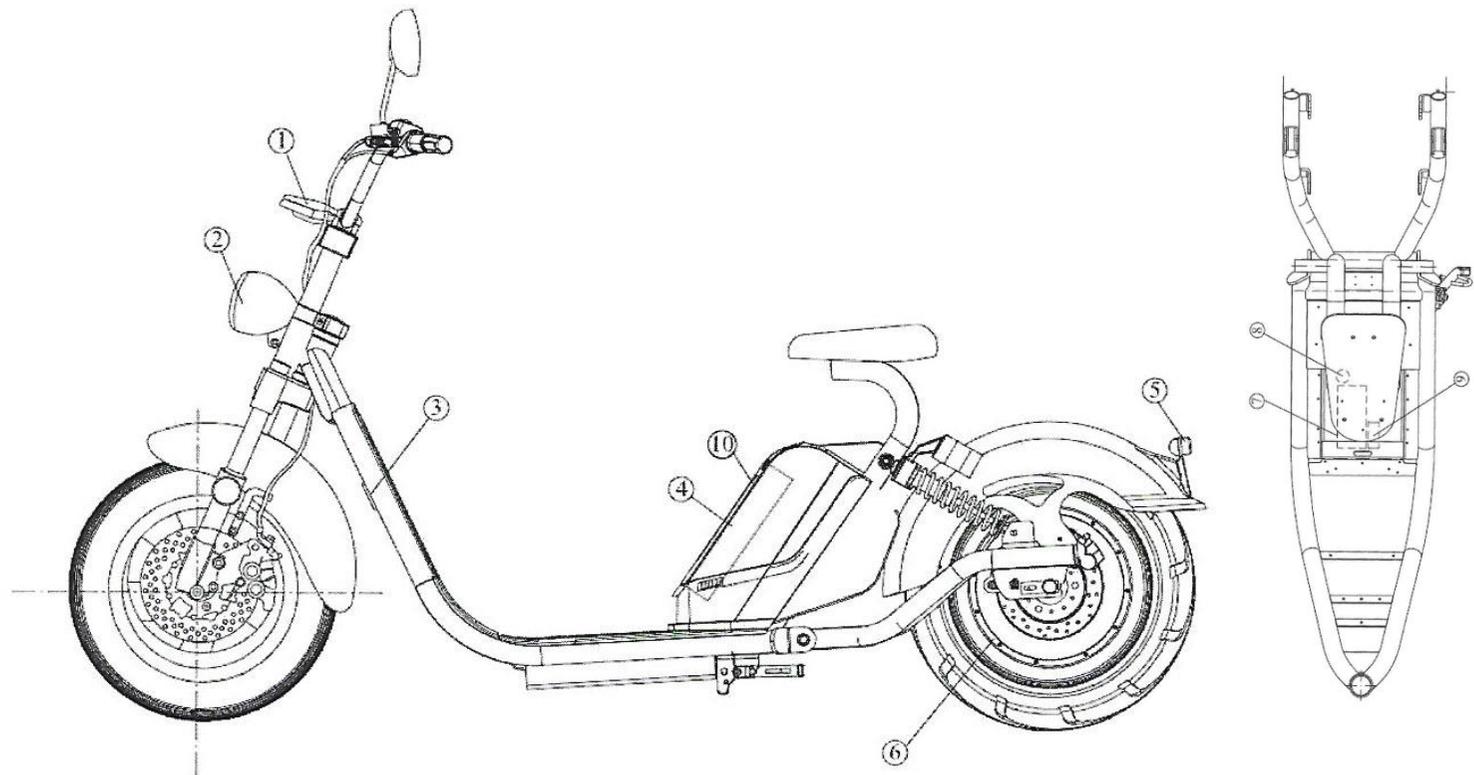



CITY-E-SCOOTER

TANNENWEG 7A, 04451 BORSODRF





CITY-E-SCOOTER

TANNENWEG 7A, 04451 BORSODRF





CITY-E-SCOOTER

TANNENWEG 7A, 04451 BORSODORF

4. BEDINUNGSANLEITUNG

Kurzbeschreibung Fernbedienung Symbole

	Alarmanlage scharf schalten einmal drücken	Die Hupe gibt einen Ton aus somit ist die Alarmfunktion an
	Alarmanlage abschalten einmal drücken	Die Hupe gibt einen Ton aus somit ist die Alarmfunktion aus
	Einschalten des Elektrorollers zweimal drücken	Sie schalten den Elektroroller ohne Schlüssel ein

BATTERIE SICHERHEIT

Befolgen Sie bitte die in diesem Handbuch enthaltenen Bestimmungen für Ihre und andere Sicherheit und verlängern Sie die Lebensdauer der Batterie.



- Bitte verwenden Sie keine zwei Ausgangsanschlüsse von der Batterie
- Bewahren Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Akkus und Elektroden können zu Unfällen führe
- Die Batteriezelle enthält einige chemische Materialien. Öffnen Sie daher die Batterie nicht und legen Sie keine Fremdkörper in die Batterie. Dies kann zu einem Schock oder sogar zu einem Brand und einer Explosion führen.
- Bitte laden Sie den Akku mit dem mitgelieferten Standard-Ladegerät auf.
- Bitte laden Sie einmal im Monat oder nach dem Fahren die Batterie auf, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
- Bitte laden Sie die Batterie in einer geeigneten Umgebung und Temperatur auf.



CITY-E-SCOOTER

TANNENWEG 7A, 04451 BORSODRF

5. SICHERE FAHRSPEZIFIKATION

Der e-scooter ist nicht nur ein Unterhaltungsgerät, sondern auch ein Transportfahrzeug. Daher besteht für alle Pendler eine Sicherheitsgefahr.

Bitte achten Sie ständig auf den Verkehr in Ihrem Umfeld sobald Sie auf der Straße unterwegs sind, Selbst wenn Sie die Sicherheitsanweisungen vollständig einhalten, besteht möglicherweise ein Sicherheitsrisiko, dass durch die illegale oder unsachgemäße Bedienung anderer Personen an ihren Fahrzeugen Schaden verursacht wird. Auch ist es sehr wichtig, dass Sie auf unserem Motorrad die Wachsamkeit und den Abstand zu anderen Fahrzeugen einhalten.

Wichtig!

- Halten Sie sich ständig an **die Verhaltensregeln der StVO!**
- Helm und sichere Kleidung, für das Fahren mit dem e-scooter vor der Fahrt anziehen.
- Überprüfen Sie die Grundsituation des e-scooter und stellen Sie sicher, dass alle freiliegenden Teile nicht lose sind, herunterfallen oder beschädigt sind.
- Bitte verwenden Sie während der Fahrt kein Handy zum Telefonieren!
- Die für den e-scooter vorgesehene Handy Halterung ist ausschließlich dafür gedacht über Google Maps einen Routenplaner zu nutzen.
- Ersatzteile und Zubehör finden Sie bei uns im SHOP unter www.city-e-scooter.de





CITY-E-SCOOTER

TANNENWEG 7A, 04451 BORSDDORF

6. INSTANDHALTUNG

REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Reinigen Sie Ihren e-scooter bitte sofort nach Gebrauch, um den Roller in einem optimalen Zustand zu halten.
2. Sie können zum Reinigen ein weiches Tuch verwenden, das zum Reinigen des e-scooters mit etwas Wasser angefeuchtet wird. Vergewissern Sie sich beim Reinigen des Scooters, dass der Scooter ausgeschaltet ist. Andernfalls könnte dies zu einem Stromschlag oder anderen schweren Fehlern führen.
3. Bewahren Sie den Roller bei Nichtgebrauch trocken auf, und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf, halten Sie ihn vom Feuer fern und bewahren Sie ihn nicht für längere Zeit draußen auf. Sonneneinstrahlung und die kalte / heiße Umgebung im Freien lassen den Roller schnell altern.
4. Wartung und Reparatur des Scooters kann weitestgehend selbstständig vorgenommen werden. Die e-scooter sind weitestgehend wartungsfrei, lediglich die Bremsen sollten regelmäßig überprüft werden. Alle Reparaturen am Antrieb und der Elektrik sollten in einer autorisierten Motorradwerkstatt vorgenommen werden.

Bei Fragen zu Ihrem e-scooter stehen wir Ihnen gerne mit Rat zur Verfügung!

CITY-E-SCOOTER

Tannenweg 7A, 04451 Borsdorf

E-Mail: info@city-e-scooter.de

Handbuch

CITY-E-SCOOTER

TANNENWEG 7A, 04451 BORSODORF

7. TECHNISCHE DATEN HL 3.0 3000W

Parameter	Daten
Der Motor hat die Leistung von:	3000W (4 PS)
Maximale Geschwindigkeit:	bis zu 70 km/h
Batterieparameter:	63 V 20 Ah Lithium Batterie
Ladezeit:	3- 5 Stunden
Ladegerät Eingang:	110 bis 230 V
Maximum Zuladung:	200 kg
Reichweite:	40 bis 50 km je nach Zuladung und Fahrweise
Abmessungen	1900 x 1140 x 825 mm