

Ablesehinweis

Allgemeine Informationen

Das Ableseprotokoll wird durch uns entsprechend vorbereitet. Daten, die nicht vorgegeben sind (z.B. Wohnungsnummer, Name Nutzer/Eigentümer) bitte ergänzen. Beginnen Sie mit der Ablesung des ersten Messgerätes links vom Wohnungseingang und gehen Sie dann weiter von links nach rechts.

Ihre Ablesewerte können in der Abrechnung nur dann berücksichtigt werden, wenn das Datum der Ablesung angegeben ist und das Protokoll gegengezeichnet wurde. Andernfalls wird der Verbrauch nach Gradtagzahlen ermittelt oder nach den anerkannten Regeln der Technik geschätzt.




Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.abm-service.de

Heizkostenverteiler nach dem Verdunstungsprinzip (HKVV)

Der Stand der Ampullenflüssigkeit zeigt am Tag der Ablesung den Verbrauch in Einheiten an. Am einfachsten ist die Ablesung in Augenhöhe und unter Verwendung einer Taschenlampe. Die Ablesung sollte am kalten Heizkörper erfolgen.

Der ABM-Heizkostenverteiler hat zwei Skalenbereiche. Rechts werden volle Verbrauchseinheiten (1-30), links die halben angezeigt. Die Einheiten sind entweder links oder rechts abzulesen. Zwischen den Skalenstrichen sind Zehnteleinheiten (z.B. 0,2) zu schätzen. Die Werte, die **über dem Nullpunkt** angezeigt werden, sind **mit Minuszeichen** zu kennzeichnen.

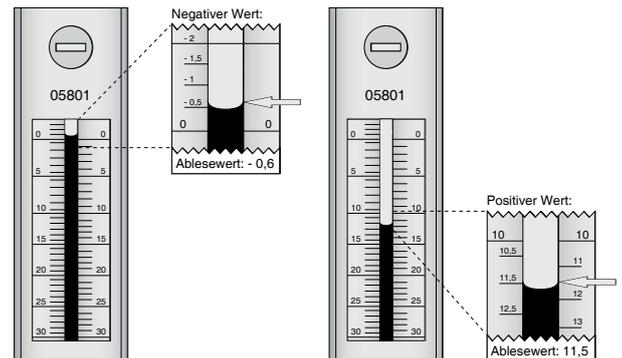

Elektronischer Heizkostenverteiler (HKVE)

Bei diesem Messgerät entnehmen Sie bitte den jeweiligen Anzeigewert vom Display und notieren diesen sowie eventuelle Fehlermeldungen in das Feld Ablesewert auf der Vorderseite. Vergleichen Sie davor die richtige Geräteartnummer.

Die Geräteart HKVE stellt den aktuellen Anzeigewert dar, der HKVEA den Stichtagswert (siehe Abbildung rechts).



LCD-Anzeige (Beispiel)	WHE30	
Aktueller Anzeigewert	6320	HKVE
Segmenttest (blinkend)	88.88	
Datum letzter Stichtag*	31.12	
Wert vom letzten Stichtag*	3154	HKVEA
Kontrollzahl	1234	

*nicht bei allen Geräten vorhanden.

Wärmemengenzähler (WMZ/WMZA/WMZR)

Bei Kompaktgeräten ist der angezeigte Wert und die Maßeinheit, welche auf dem Gerät angegeben ist, abzulesen. Bei Geräten mit der Angabe in MWh ist mit 3 Stellen nach dem Komma abzulesen, bei Geräten mit der Angabe in kWh eine Stelle nach dem Komma. Dieser Wert ist bei der Geräteart WMZ zu notieren.

Ablesehinweis für Sensostar
Durch einen kurzen Druck auf die Bedientaste lassen sich die einzelnen Menüpunkte aufrufen. Um in die nächste Schleife zu kommen muss die Bedientaste (> 1 sec) gedrückt bleiben. Wenn keine Bedienung mehr erfolgt springt die Anzeige nach einer Minute zurück auf die Anzeige „kumulierende Wärmemenge“.



LCD-Anzeige (Beispiel)	Sensostar	
Kumulierende Wärmemenge	3.213 MWh	WMZ
Segmenttest (blinkend)	888.8.8.8	
Wert und Datum vom letzten Stichtag (abwechselnd)	2.999 MWh	WMZA
Kumulierendes Volumen seit Inbetriebnahme (m³)	14.7 m³	WMZR
Aktuelle Leistung (kW)	3.456 kW	
Aktueller Durchfluss (m³/h)	0.468 m³/h	
Aktuelles Datum	01.01.15	
Fehleranzeige (abwechselnd Binäre und Hexadezimal)	E000 1000	

Wasserzähler

Abzulesen ist der angezeigte Wert und die Maßeinheit (z. B. m³). Die Maßeinheit ist auf dem jeweiligen Messgerät eingepreßt. Vor- bzw. Nachkommastellen sind auf dem Rollenzählwerk durch unterschiedliche Farbbereiche und/oder Kommazeichen gekennzeichnet. Die Genauigkeit der Ablesung mit 2 Stellen nach dem Komma ist bei Wasserzählern ausreichend.



Zwischenableseprotokoll

Servicenummer:
Adresse:

ABM-Mess Service GmbH
Dieselstraße 17
89160 Dornstadt

Nutzeinheit:
Wohnungsnummer:
Ordnungsbegriff:

bei Auszug am _____
Name Eigentümer _____

Name Nutzer _____

bei Einzug am _____
Name Eigentümer _____

Name Nutzer _____

Etage	Raum	Geräteart	Faktor	Altwert	Gerätenummer	Ablesewert

Für Rückfragen bitte eine Kontaktmöglichkeit angeben.
Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nur für firmeninterne Zwecke verwendet.

Tel. _____

E-Mail _____

Datum, Unterschrift