

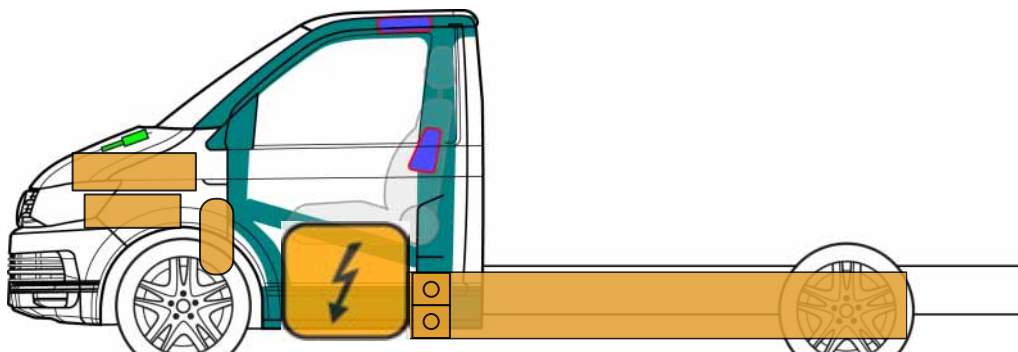
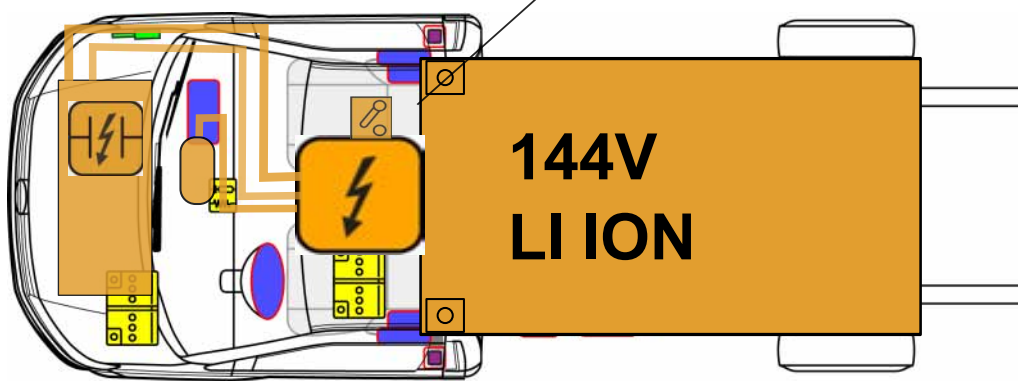


Nutzfahrzeuge

T6.1 2-Türer, ab 2019






Hochvolttrennung von außen zugänglich



Legende

Es sind keine Hochvoltkomponenten
in der Fahrgastzelle vorhanden.

 Airbag	 Karosserie-Verstärkung	 Steuergerät	 Hochvolt-komponente
 Hochvolt-batterie	 Hochvolt-leitung	 12V-Batterie	 Hochvolt-trennung
 Gurtstraffer	 Gasdruck-dämpfer	 Kraftstoff-tank	 Hochvolt-Kondensator

Stand: 07/2022, E-Car-Tech Consulting GmbH

Zusätzliche Informationen

Deutschland

Dokumentnummer

rds_www_46T_003_de

Version

09/2019

Hochvolt-System spannungsfrei schalten. Service Disconnect abziehen.



Position Service Disconnect (orange).

Um den Service Disconnect zu ziehen, folgendes durchführen:



1. Sicherung (rot) öffnen.



2. Bügel entsichern.



3. Bügel hochklappen.



4. Service Disconnect ziehen.

Nach gezogenem Service Disconnect Hochvolt nicht außerhalb der Batterie.