

Stellwerk



MALAAAN *Laser CUT*



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Bausatzes

Bevor Sie beginnen möchte ich auf einige Besonderheiten hinweisen:

- Zum Bau dieses Modells ist Erfahrung im Modellbau notwendig. Sollten Sie sich bei einzelnen Bauschritten unsicher sein, können Sie mich gerne per Mail kontaktieren.
- Der sichere Umgang mit modellbauüblichen Werkzeugen, Klebstoffen, etc. wird vorausgesetzt.
- Zum Verkleben des Bausatzes empfehle ich handelsüblichen Weissleim.
- Die Schnittkanten sollten angeschliffen werden. Durch das Schneiden mit dem Laser werden die Kanten verbrannt, und dadurch versiegelt. Somit wird das spätere Kleben erschwert.
- Da Lasercutbausätze zumeist aus Materialien bestehen, welche die Eigenschaft haben bei Kontakt mit Feuchtigkeit zu quellen oder sich zu verziehen, empfehle ich die Bauteile beidseitig zu grundieren.
- Ohne Grundierung können die Brantkanten, vom Schneiden mit dem Laser, als Schatten durchscheinen. Dieser Effekt kann jedoch durchaus erwünscht sein. Zum Beispiel besonderes effektiv bei Ziegelwänden.
- Der Bausatz ist mit allen herkömmlichen Modellbaufarben colorierbar.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zusammenbau dieses Bausatzes und würde mich über Feedback freuen.

Ihr Matthias Horak

Modellbau Lasercut / Am Weiher 9 / 88370 Ebenweiler

Telefon: 0049 7584 - 9278178 (Mo. - Fr. 17:00 - 19:00 Uhr)

E-Mail: info@modellbau-lasercut.de

Seite 1

Benötigte Teile

Seitenwand



Sprossenfenster

Fensterrahmen

Sprossenfenster in die
Seitenwand einsetzen.

Fensterrahmen auf die
Fensteröffnung kleben.

diesen Schritt für die
andere Seitenwand
wiederholen.

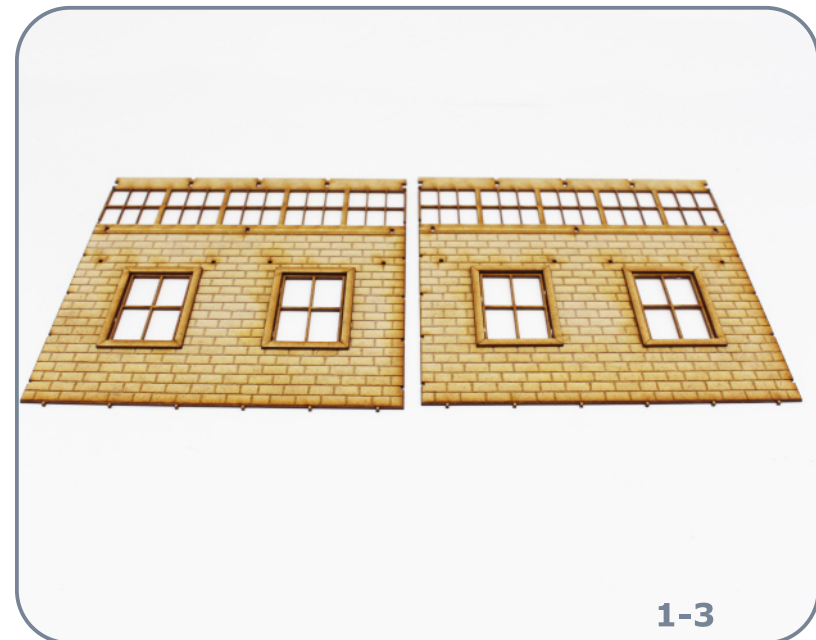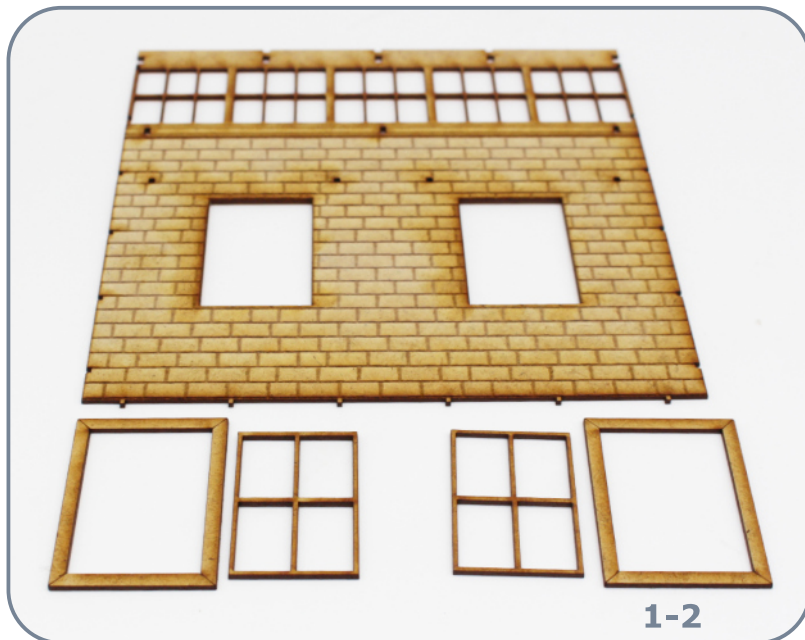



Das Sprossenfenster in die Rückwand einsetzen und den Fensterrahmen aufkleben.

Den Türrahmen auf die Türöffnung leimen.

Benötigte Teile

Rückwand

Sprossenfenster

Fensterrahmen

Frontwand

Türrahmen



Seite 3

Benötigte Teile

Seitenwand

Obergeschossboden


Fundamentplatte

Den Boden des Obergeschosses rechtwinklig auf die Seitenwand kleben.


Mit der Fundamentplatte ebenso verfahren.



3-1

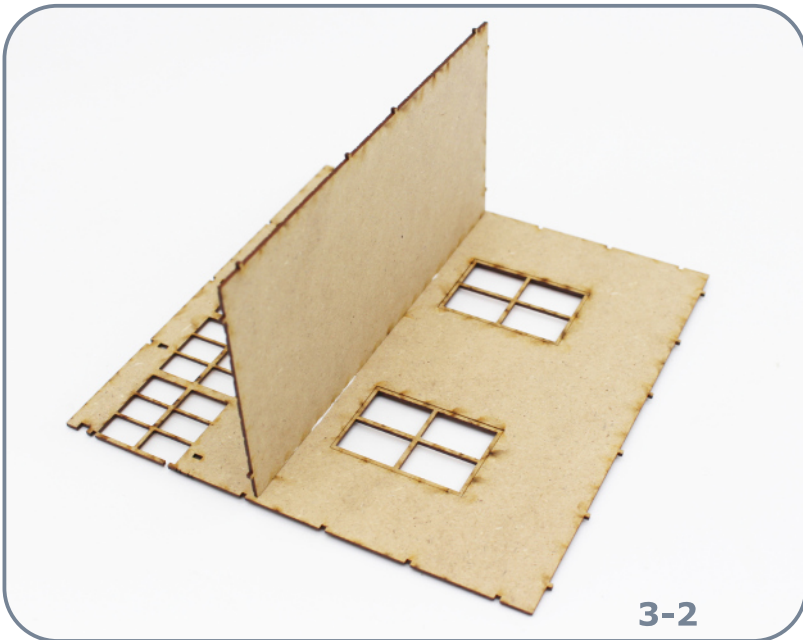

3-2

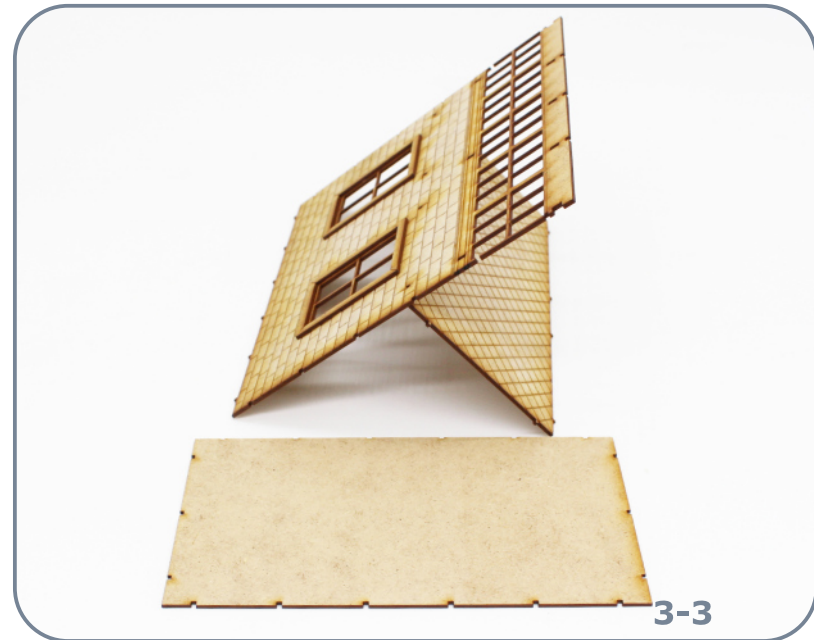


3-3



Die Frontwand mit der Fundamentplatte, dem Obergeschoss und der Seitwand verkleben.

Benötigte Teile
Frontwand

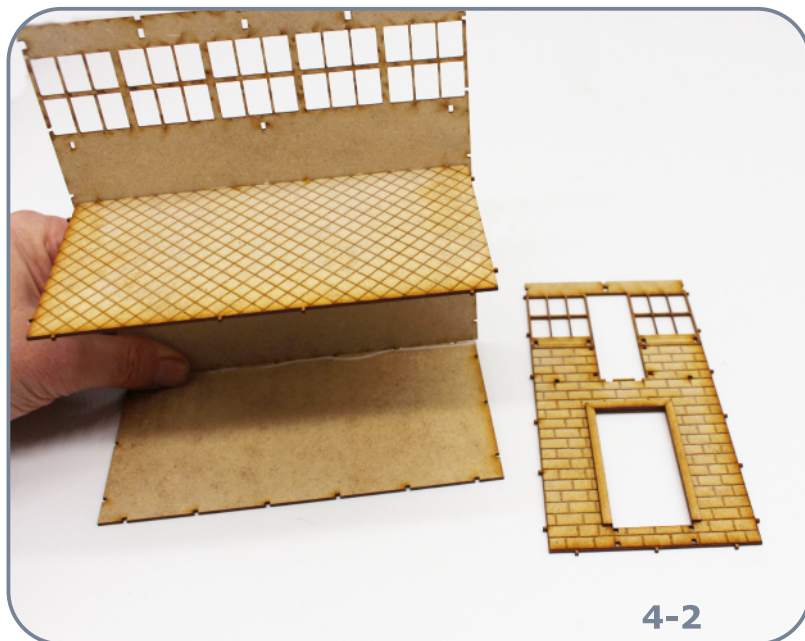

Seite 5

Benötigte Teile

Bodenbalken

zweite Seitenwand

Die vier Bodenbalken auf die Fundamentplatte kleben.

Die zweite Seitenwand am Gebäude anbringen.





Die Bodenplatte des Erdgeschosses auf die Bodenbalken leimen.

Die Rückwand am Gebäude anbringen.

Tip: Eventuelle Inneneinrichtung sollte bereits in diesem Schritt eingebaut werden oder die Rückwand noch nicht verleimen, sondern nur stecken.

Benötigte Teile

Bodenplatte

Rückwand



Seite 7

Benötigte Teile
Sparrenverzierungen

Die Sparrenverzierungen in die entsprechenden Auskerbungen kleben.





Die Dachsparren in die Auskerbungen, und auf die Sparrenverzierungen kleben.

Benötigte Teile

Dachsparren




Seite 9

Benötigte Teile
Treppenwangen
Treppenstufen (OG)
oberer Treppenabsatz

Den oberen Treppenaufsatz und die Treppenstufen (erkennbar an den Zapfen an den Enden) in die Aussparungen der ersten Treppenwange kleben.

Direkt anschliessend die zweite Treppenwange aufsetzen

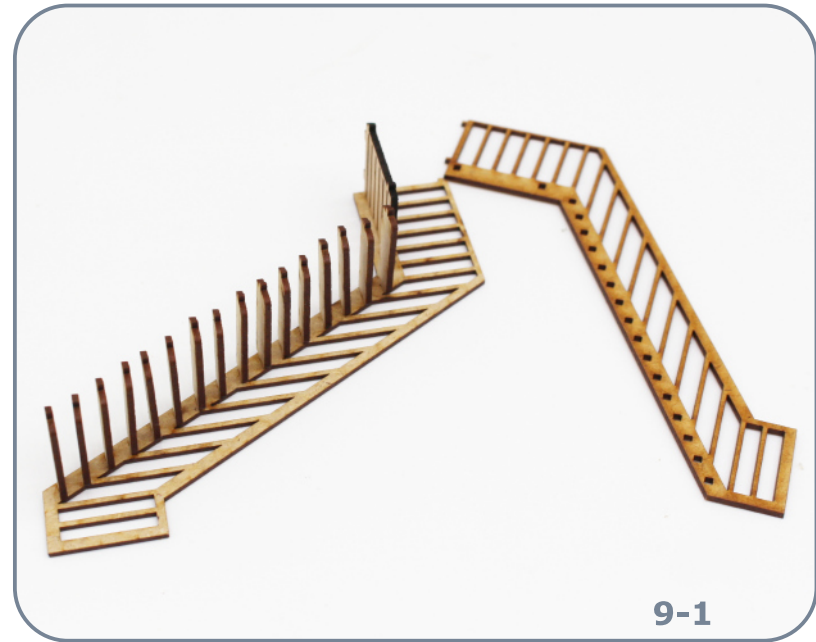



Die beiden Stufenträger am Sockel der Frontwand befestigen.

Die drei Stufen auf die Stufenträger kleben.

Benötigte Teile

Stufenträger

Treppenstufen EG




Seite 11

Benötigte Teile
Kranzleisten OG


Die beiden langen Kranzleisten an die Seitenwände kleben. Die mittlere Leiste ist für die Rückwand, und die beiden Kurzen sind für die Frontwand, vorgesehen.

Auch hier sind entsprechende Löcher in den Wänden.

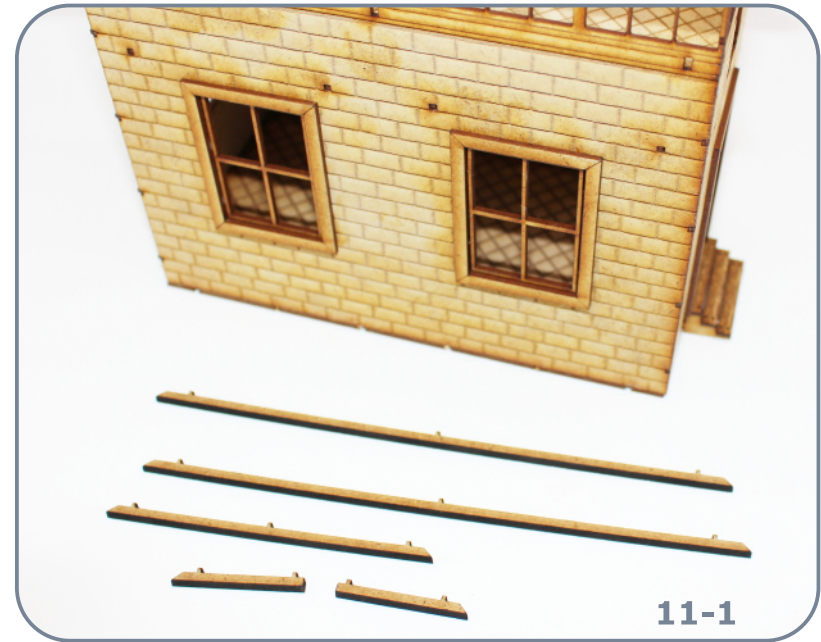

Die Dachplatten werden direkt auf die Sparren geleimt.

Benötigte Teile
Dachplatten

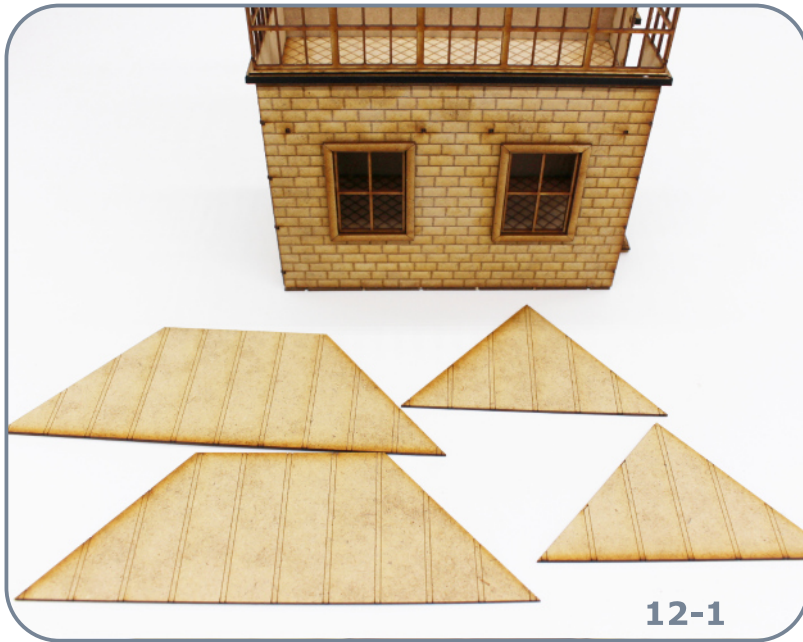



Seite 13


Benötigte Teile

Deckleisten

Um die Stösse der Dachplatten zu verdecken können die Deckleisten aufgeklebt und dann gekürzt werden.

Tip: Das Dach kann auch anderweitig gedeckt werden. Zum Beispiel mit Dachpappe, Schindeln oder Ziegeln. In dem Fall sind die Deckleisten nicht notwendig.

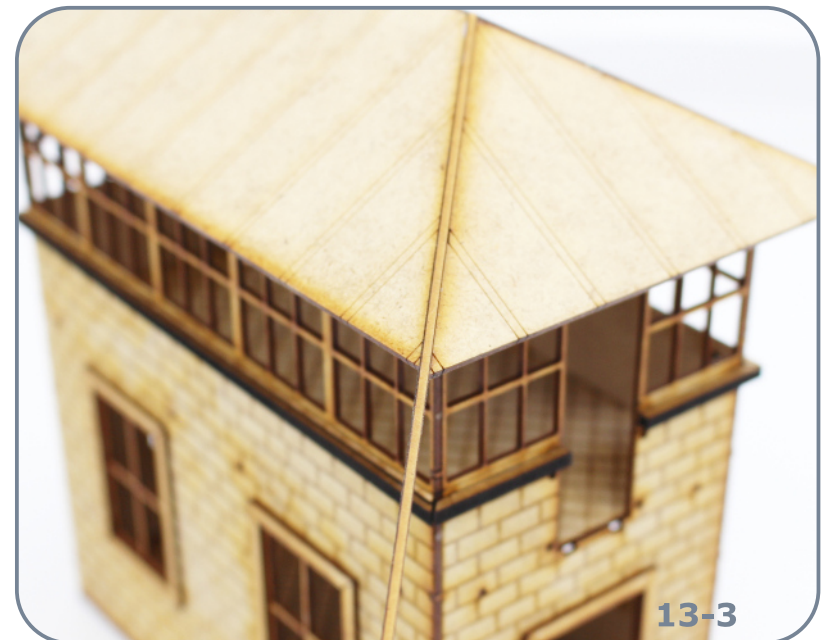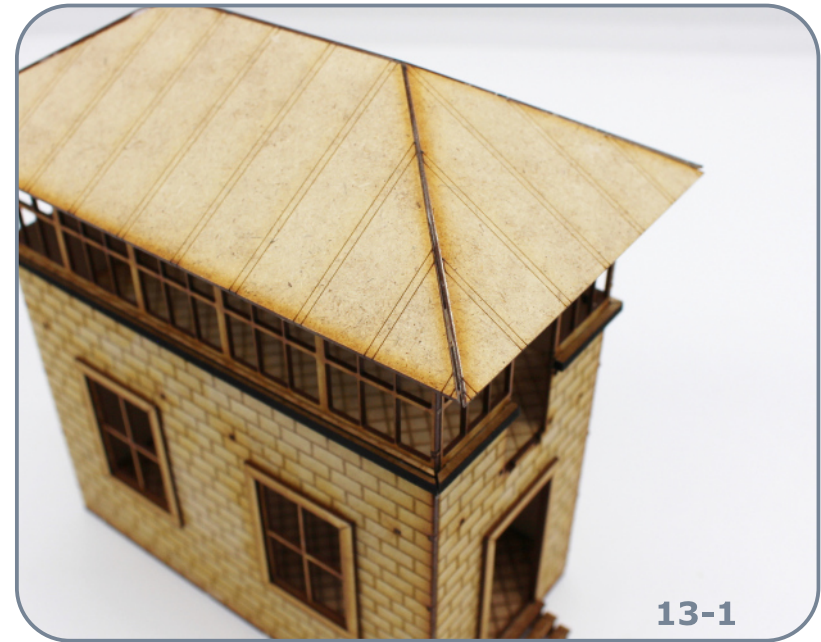

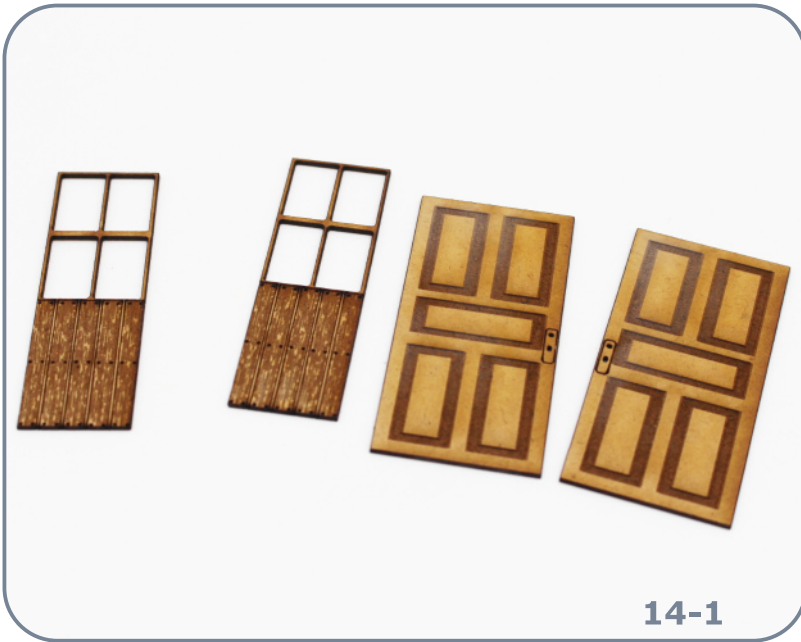

Die Türblätter werden jeweils aufeinander geleimt.

Tip: Auf die Ausrichtung achten.

Benötigte Teile

Türblätter OG

Türblätter EG



Seite 15

Benötigte Teile

Wandleisten OG

Sockelleisten EG

Die Wandleisten auf die Aussenwände kleben. Die Wandleisten unterscheiden sich durch ihre Höhe.

Die Breiteren sind für den Sockel und die Schmalen für das OG.

