



MDF Bauanleitung Bismarck

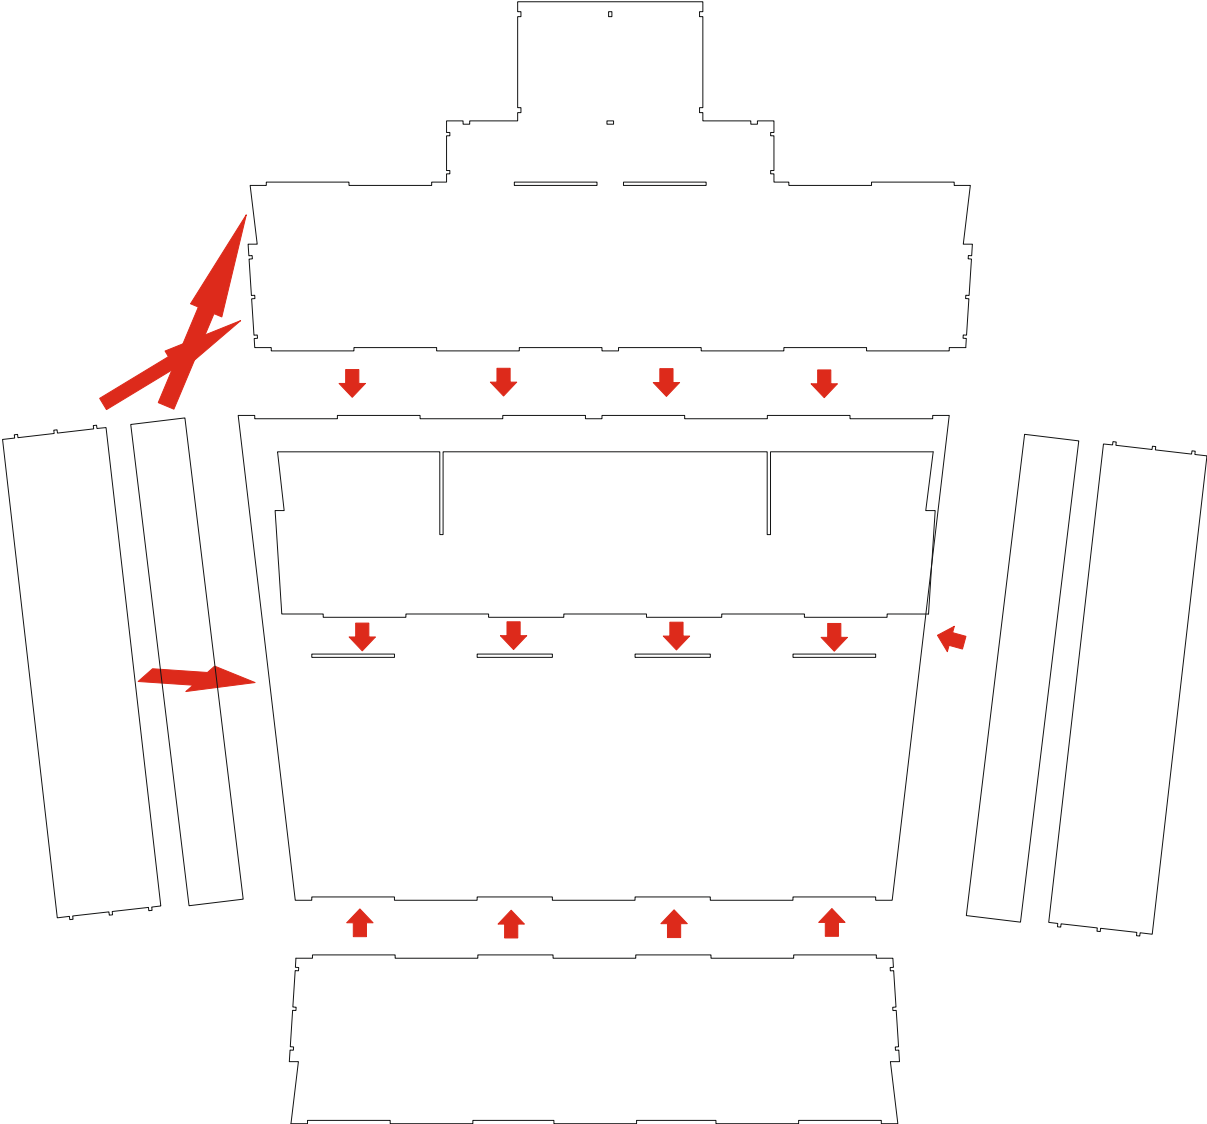

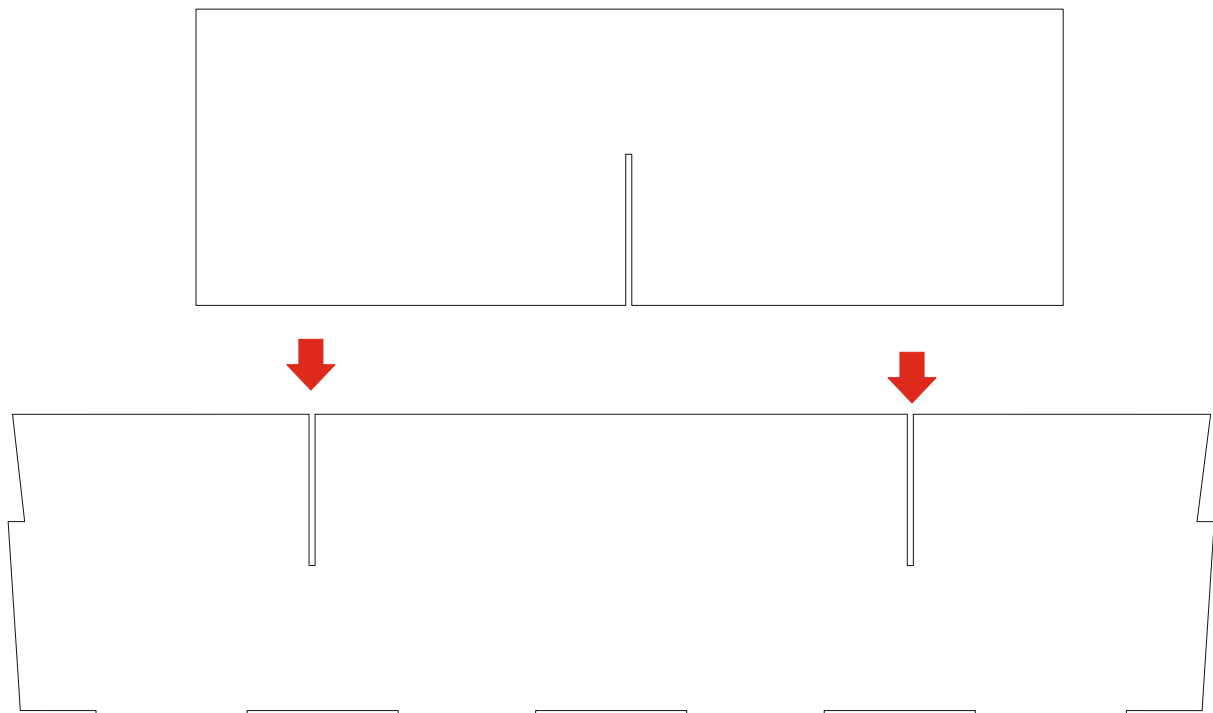

Beide Stabilisierungswände einstecken und Rechtwinkelig verleimen

