


Erstehilfe FD-20/-F

D-BEDIX



zum Tastensperre entriegeln beide Tasten kurz zusammen drücken.

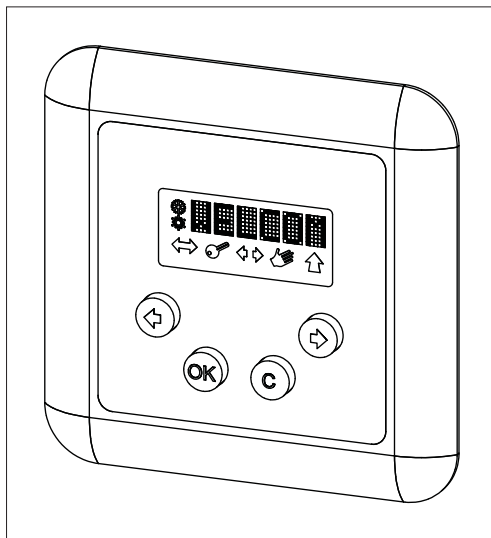

1. Automatik

Tür Sollte im Automatikmodus sein


2. Teach durchführen

Türflügel ganz schliessen.

Kurzer Doppeltastendruck Pfeiltasten (= Einstieg in Menü-Ebene).

Mittels Pfeiltaste Teach anwählen.

Mittels OK-Taste bestätigen.

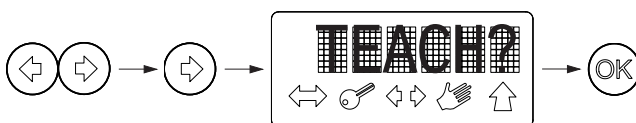

Der Teach wird durchgeführt, Tür Fährt langsam auf und zu, danach muss die nochmals mittels öffnungs Implus auf und zu Fahren damit der Tech abgeschlossen ist.

3. Fehler-Anzeige

Bei einem Fehler wird auf dem Display (alternierend zur Türposition) die **aktuelle Fehler-Nr. ange-zeigt (z.B. E20/01)**.

Dieser Ablauf wiederholt sich so lange, bis der Fehler behoben wurde.

Wichtig : Fehler Bitte immer Notieren damit sie diesen uns mitteilen können

Alternativ falls sie kein Bedienteil haben



Einlernvorgang (Teach)

Türflügel ganz schliessen (Invers = öffnen). Tasten HAND und AUSGANG gleichzeitig (mind. 5 Sekunden lang) drücken. Alle anstehenden Fehler werden gelöscht und es wird ein Einlernvorgang (Teach) durchgeführt.