


C-BEDIX Erstehilfe



Betriebsart-Tasten

Das C-BEDIX besitzt folgende Betriebsart-Tasten mit integrierten grünen LED:

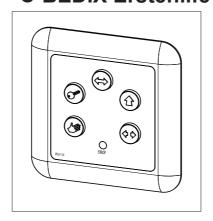









HAND

CHT AUTOMAT

OFFEN

Fehler-Anzeige

Die rote LED ERROR auf dem C-BEDIX:

- leuchtet dauernd bei einem fatalen Fehler (Tür steht still)
- blinkt wenn ein Fehler anliegt (Tür funktioniert weiter) oder während einem Neueinrichten.

Es gibt keine Auswertung oder genauere Bezeichung der signalisierten Fehler, dazu muss das kabellose BEDiX verwendet werden.

Reset durchführen

Mit der Durchführung eines Resets kann der anstehende Fehler ev. behoben werden:



Betriebsart-Tasten HAND und OFFEN gleichzeitig drücken und während mind. 3 Sekunden gedrückt halten (die Tür richtet neu ein, wobei die eingestellten Parameter beibehalten werden).

Tasten sperren

SSW 1 C-BEDIX auf 1 (ON) setzen. Aktive Betriebsarten-Taste während mind. 5 Sekun-den drücken. Die Sperrung wird durch ein kurzes Aufleuchten aller Tasten signalisi ert. Die

Aufhebung der Sperrung erfolgt durch Drücken (mind. 5 Sekunden) der aktiven Taste.